# **Panasonic**

使用说明书 蓝光视盘机

型号: DMP-BDT300





# 亲爱的用户

感谢您购买本产品。

为确保最佳性能和安全,连接、操作或调节本产品之前,请仔细阅读下列说明,并请保管本手册。



























#### 碟片管理信息

#### **BD-Video**

可用本机播放标签上标记有地区代码为"C"的碟片。







#### **DVD-Video**

本机与 DVD 上录制的地区代码是相对应的,本机的地区代码为"6"。如果 DVD 的地区代码与本机的地区代码不一致的话,将不能播放该碟片。可用本机播放标签上标记有地区代码为"6"或"ALL"的碟片,请仔细阅读碟片的使用说明书。

例如:







GK

VQT2J93

VQT2J93.indd 1 2010-4-21 14:34:08

#### 注意!

本机使用激光射线。

不按照规定的方法使用、调整及操作,很可能 会受到激光辐射的危害。

请勿拆开机壳自行修理。有问题请交给专业维 修人员。

#### 警告:

为了减少火灾、触电或产品损坏的危险,

- 请勿让本机遭受雨淋、受潮、滴上或溅上水, 也不要将诸如花瓶等盛水之物置于本机上。
- 请使用本机附件。
- 请勿取下本机上盖(或后壳),机内没有用户 可维修的部件,请将维修工作委托给专业维 修人员。

#### 注意!


- 为了确保良好的通风条件,请勿将本机安装或置于书柜、内藏式机柜或其它密闭的空间里。勿让窗帘或任何其它物体堵塞通风孔,以免因过热而造成触电或火灾危险。
- 切勿让报纸、桌布、窗帘等物品堵塞住本机 的通风孔。
- 切勿将诸如点燃的蜡烛等明火火源置于本机 上。
- 处理废弃电池时要尽量采取不破坏环境的方式。

本机在使用过程中,可能会受到移动电话的无 线电波干扰。如果这种干扰明显的话,请将移 动电话远离本机使用。

插座应安装在本机附近且便于插拔。 电源线的插头应保持在可使用状态。 若要完全断开本机电源,请拔出电源线插头。 本机供在温和气候地区使用。

#### 注意

如果不正确更换电池可能会有爆炸危险。 更换时请使用厂家推荐使用的同种型号或同等 类型的电池。根据厂家的说明处理废弃电池。

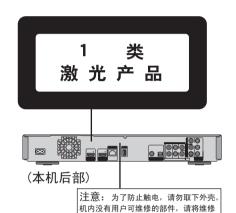

CAUTION - VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN, DO NOT STARE INTO BEAM. PEA 21 OFFI Class II (IIIa) ON ON THE STARE INTO BEAM. PEA 21 OFFI Class II (IIIa) ON ON THE PEA POWER LASER RADIATION WHEN OFFI CLASS II (IIIa) ATTENTION - RADIAL RASER WISIBLE IT INVISIBLE, CLASSE III. REPORT OF THE REPORT OF THE PEA POWER LASER OF THE WISIBLE, CLASSE III. REPORT OF THE REPORT OF THE PEA POWER LASER OF THE WISIBLE, CLASSE III. REPORT OF THE PEA POWER LASER STATE INTO THE PEA POWER LASER STATE IN THE PEACH THE

工作委托给专业维修人员。

(产品内部)

# 安全注意事项

#### 放置

请将本机放置在平坦的平面,应远离直射阳光,并避免高温、高湿和频繁的振动。否则会造成机壳和其它内部零件的损坏,从而缩短本机的使用寿命。为了避免失真和不正常的音响效果,请不要在本机上放置重物。放置本机时,请与墙壁保持 15 厘米以上距离。

#### 电压

请勿使用过高的电源电压,否则会造成本机过载 并引起火灾。

请勿使用直流电源。当在船舶或其它常用直流电源的场所设置本机时,请仔细检查电源是否符合要求。

### 电源线保护

应正确地连接交流电源线,并保证电源线没有损伤。连接不良和电源线损坏会引起火灾和触电事故。请不要拉扯、弯折电源线,或在电源线上放置重物。

在拔交流电源线时,应牢固地握住插头;用拉扯 电源线的方法可能会引起触电事故。

勿用湿手插入或拔出插头,这可能会引起触电 事故。

### 异物

请勿使金属品掉入本机内部、请勿使液体进入本 机内部,这可能引起漏电事故或造成故障。如果 不小心使液体进入本机内部,应立即拔掉电源线 的插头,并与您的代理商联系。

请勿向本机上或本机内部喷洒杀虫剂,喷罐型杀虫剂中含有可燃性气体,如果进入本机内部,则可能会引起火灾。

#### 服务

请勿试图擅自修理本机。如果发生声音断续、指示灯不亮、发出烟雾或其它说明书中未记载的故障时,请拔掉交流电源线的插头,并与您的代理商或授权维修中心联系。如果由非专业人员修理、拆卸或组装本机,则可能会发生触电事故或造成本机的损坏。

在清洁本机前,请拔掉交流电源线的插头。 当长时间不使用本机,请拔掉交流电源线的插 头,以延长本机的使用寿命。

# 目录

# 准备使用

附件 控制参考指南 碟片、卡和 <b>USB</b> 设备的信息 主机和媒介的保养	6 8
连接和设置	
步骤 1: 连接到电视机	13 15 15 16
播放	
插入或取出媒介	20 21 25 26 27
设置	
使用屏幕上菜单改变视盘机设定	
故障排除指南音频信息	41 42 44 48
	控制参考指南 碟片、卡和 USB 设备的信息

# 附件



请确认提供的附件。



1 遥控器 (N2QAYB000512)



1 HDMI 线



2 电池




#### 1 AC 电源线

● 所附的 **AC** 电源线仅 可供本机使用,不可 将其用于其他设备。

## 使用遥控器

#### ■电池

- 将电池极性(+和-)与遥控器内标注的极性相对应,将电池插入。
- 请使用碱性或锰电池。
- 请勿加热或靠近火源。
- 在车门、车窗关闭的情况下,请 勿将电池放在车内长时间暴晒。

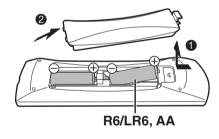


#### 切勿:

- 混用新旧电池。
- 同时使用不同类型的电池。
- 加热或投弃到火中。
- 拆卸或使其短路。
- 对碱性或锰电池进行充电。
- 继续使用外壳已经脱落的电池。

电池使用不当会造成电解液泄漏,损坏与其液体接触的物品,甚至会引起火灾。

如果长时间不准备使用遥控器,要将电池取出来并保管在阴凉之处。


# 控制参考指南

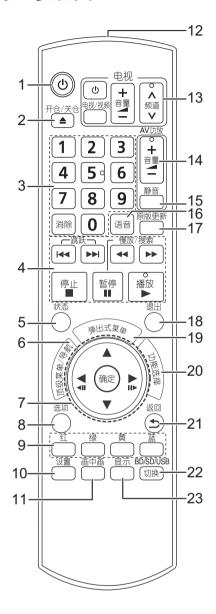

- 1 打开或关闭本机(⇒16)
- 2 开仓/关仓键
- 3 选择章节号等/输入数字 [消除]:取消
- 4 播放控制键(➡22)
- 5 显示状态信息(➡21)
- 6 显示顶级菜单/导航菜单(➡21)
- 7 选择/确定,逐帧(\$22)
- 8 显示选项菜单(➡22)
- 9 这些按钮在下列情况使用:
  - 操作含 Java™ 程序(BD-J)的 BD-Video 的碟片时。
  - 显示"标题一览"和"相册一览"(**⇒26**)时。
- 10 显示初始设定菜单(⇒32)
- 11 开/关副画面(画中画)(➡23)
- 12 遥控器信号传输窗口
- 13 电视操控键(⇔18) 通过本机遥控器操控电视。 [① 电视]: 开/关电视 [电视/视频]: 切换输入模式 [+ - 音量]: 调节音量 [△〉频道]: 频道选择
- 14 调整 AV 功放音量(➡18)
- 15 AV 功放静音
- 16 改变音轨(\$22)
- 17 欣赏更加自然的声音(⇒22)
- 18 退出菜单画面
- 19 显示弹出式菜单(➡21)
- 20 显示功能选择菜单(⇒20)
- 21 返回上一画面
- 22 选择驱动器(BD/DVD/CD、SD 卡或 USB 设 备) (➡20)
- 23 显示屏幕菜单(➡29)

#### 注意

请勿在本机前放置物品,可能损坏碟片托盘和阻 挡遥控传输。

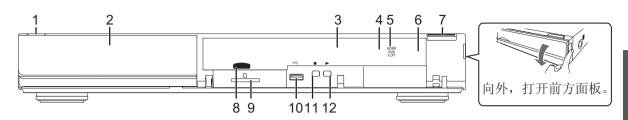

1 待机/开机切换键(齿/1)

按此键可将本机切换为待机模式或开机模式。待机模式下,本机仍将消耗少量电力。

- 2 碟片托盘(⇒20)
- 3 显示屏

0	SD	USB
碟片指示灯	SD 卡指示灯	USB 设备指示灯

从碟片、卡或 USB 设备上读取数据时,或者将数据写到卡上时,指示灯闪烁。

4 待机/开机指示灯

当本机与交流电源连接时,指示灯在待机模式下点亮,在开机时熄灭。

- 5 V.OFF(视频关闭)指示灯
  - 可以设置指示灯开/关。(➡34)
- 6 遥控信号感应窗

距离:本机前方约7米范围内

角度: 上/下约 20°, 左/右约 30°

- 7 打开或关闭碟片托盘(⇒20)
- 8 SD 卡指示灯
  - 可以设置指示灯开/关。(➡34)
- 9 SD 卡插槽(**⇒**20)
- 10 USB接口(➡20)
  - 主机背面也有一个 USB 接口。两个 USB 接口不能同时使用。
- 11 停止(⇒22)
- 12 开始播放(⇒21)

后面板端子(➡11-15)

# 碟片、卡和 USB 设备的信息

表示方法	标志	类型	备注
	<b>B</b> Juray Disc	BD-Video	Video
BD		BD-RE	Video JPEG
	_	BD-R	Video DivX®
	VIDEO	DVD-Video	Video
	RAM RAM 4.7	DVD-RAM	Video AVCHD JPEG
DVD	R R4.7	DVD-R	Video AVCHD
	R DL	DVD-R DL	DivX® MP3 JPEG
	DVD R W	DVD-RW	Video AVCHD
	_	+R/+RW/+R DL	
	DIGITAL AUDIO	音乐 <b>CD</b>	音乐 [CD-DA]
CD	_	CD-R CD-RW	音乐 [CD-DA] DivX® MP3 JPEG
SD	S Z	SD 记忆卡(8 MB 到 2 GB) (包含 miniSD 卡和 microSD 卡) SDHC 记忆卡(4 GB 到 32 GB) (包含 microSDHC 卡) SDXC 记忆卡(48 GB,64 GB) (包含 microSDXC 卡)	MPEG2 AVCHD JPEG
USB	_	USB 设备 (最高 128 GB)	DivX® MP3 JPEG

VQT2J93.indd 8

#### ■无法播放的碟片

- 2.6 GB 和 5.2 GB DVD-RAM
- 无法从盒中取出的 DVD-RAM
- SACD 和 Photo CD
- DVD-Audio
- Video CD 和 SVCD
- WMA
- HD DVD
- 其他不支持的碟片

#### ■最终化

刻录的 DVD-R/RW/R DL、+R/+RW/+R DL 和 CD-R/RW 碟片必须在刻录此碟片的装置上进行 了最终化处理后才能在本机播放。请参阅刻录设备的说明书。

#### **■**BD-Video

- 支持高比特率音频 (Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD High Resolution Audio 和 DTS-HD Master Audio),更好的欣赏这些音频请参阅第 42 页。
- 使用 HDMI 线连接本机和兼容 3D 的电视机时,可以播放 3D 视频。

#### ■音乐 CD

对不符合 CD-DA 标准的 CD 碟片,无法保证 其正常的操作和音频质量(例如复制控制的 CD 等)。

#### ■SD 卡

● miniSD 卡、microSD 卡、microSDHC 卡和 microSDXC 卡必须使用所附带的适配器。



- 本机兼容 FAT12 和 FAT16 格式的 SD 记忆 卡、FAT32 格式的 SDHC 记忆卡(不支持长文 件名)和 exFAT 格式的 SDXC 记忆卡。
- 可用空间略微少于卡的容量。
- 请将记忆卡置于儿童触及不到的地方,避免 误食吞咽。
- 如果 SD 卡在不兼容的电脑或设备上使用,由于该卡会被格式化等,记录的内容可能会被 清除。
- 将写保护切换到 "LOCK" 防止数据意外丢 失。

#### ■USB 设备

- 有的 USB 设备可能无法在本机上使用。
- 本机不支持 USB 设备充电。
- 本机支持 FAT12、FAT16 和 FAT32 文件系统。
- 本机支持 USB 2.0 高速的 USB 设备。

#### ■BD-RE、BD-R

使用 Panasonic 蓝光刻录机在 DR 模式下刻录的碟片可能无法正确的播放音频等。

#### 注意

- 由于碟片类型、录制条件、录制方式或文档的 创建方式的不同,可能无法播放上述碟片。
- 碟片的制造商可以控制碟片的播放,因此有时可能无法如本说明书描述来控制播放,请仔细阅读碟片的说明书。

# 主机和媒介的保养

#### ■清洁本机时请使用柔软而干燥的布擦拭

- 切勿使用酒精、油漆稀释剂或汽油清洁本机。
- 使用化学处理过的布之前,请仔细阅读该布所 附带的说明书。

#### ■碟片和卡的使用注意事项

- 拿碟片的边缘以防止在碟片上留下划痕或指 印。
- 切勿在碟片上粘贴标签或不干胶。(这会造成 碟片翘曲或不能再使用。)
- 切勿在标签面用圆珠笔或其他书写工具进行 书写。
- 切勿使用唱片清洁喷雾剂、汽油、稀释剂、静 电防止液或其他任何溶剂进行清洁。
- 切勿使用防划痕膜或盖。
- 确保记忆卡背面端子上没有灰尘、水或异物。
- 切勿使用下列碟片:
  - 由于揭下不干胶或标签后露出胶的碟片。 (租借的碟片等)
  - 严重翘曲或破裂的碟片。
  - 不规则的碟片, 例如心形碟片。

#### ■清洁碟片

请使用湿布擦拭, 然后擦干。



#### ■处置或转让本机

本机会保留用户的设定信息。如果您要丢弃或转让本机,按照程序将所有设定恢复为出厂设定来删除用户的设定。(⇒38, "所有设置复位为出厂设定。")

● 历史操作可能会被记录在本机内存上。


# 步骤 1: 连接到电视机

- 不要将本机放在放大器或可能会发热的设备上,发热后会损坏本机。
- 进行任何连接前请断开电源。
- 请勿通过录像机进行连接,由于版权保护,可能无法正常显示图像。
- 连接前关闭所有设备,请阅读说明书。

### 图像质量按如下所示 ⑥、⑥、♠ 的顺序依次提高。


#### ▲通过 HDMI MAIN AV OUT 端子连接

- 将本机与兼容 3D 的电视机连接时,可以播放 3D 视频。

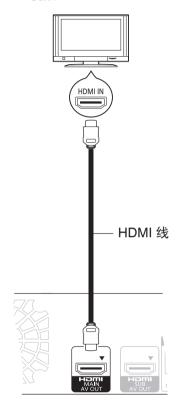


- 将 "HDMI图像优先模式" (➡34) 和 "HDMI音频输出" (➡35) 设为"开"。
- 通过这种连接,可以使用 VIERA Link "HDAVI Control"功能(➡28)。

# **③**通过 COMPONENT VIDEO OUT 端子连接

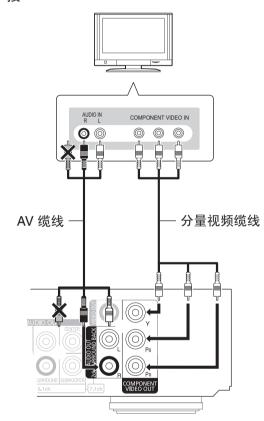

- 连接相同颜色的端子。
- 将"分量输出分辨率"设为"576p/480p"、 "720p"或"1080i"(⇒35)。
- 将 "HDMI图像优先模式"设为"关"。 (➡34)

# **●**通过 VIDEO OUT 端子连接

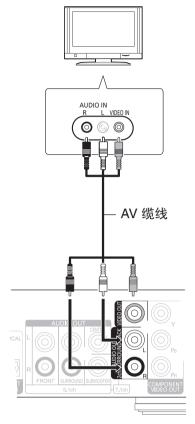

● 连接相同颜色的端子。


2010-4-21 14:34:39

# 步骤 2: 连接到 AV 功放

## 数字音频

#### ■通过 HDMI MAIN AV OUT 端子连接


- 当连接的电视机和 AV 功放都兼容 3D 时,可以播放 3D 视频。

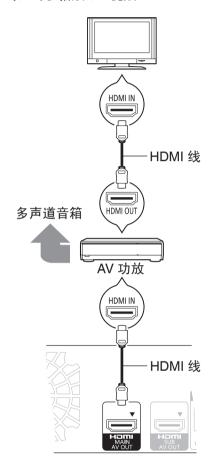

- 将 "HDMI图像优先模式" (➡34) 和 "HDMI音 频输出" (➡35) 设为"开"。
- "数字音频输出"的设定取决于所连的 AV 功放(➡33)。
- 通过这种连接,可以使用 VIERA Link "HDAVI Control"功能(→28)。

# ■通过 HDMI MAIN AV OUT 和 HDMI SUB AV OUT 端子连接

- 当连接的电视机兼容 3D 时,即使连接的 AV 功放不兼容 3D,也可以播放 3D 视频。

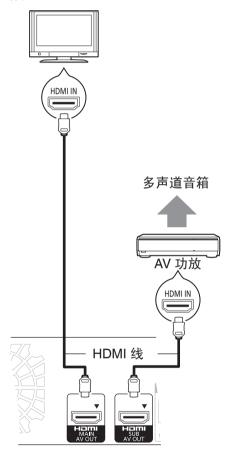

- 将 "HDMI图像优先模式" (➡34) 和 "HDMI音 频输出" (➡35) 设为 "开"。
- "HDMI(SUB)输出模式"设为"V.OFF(视频 关闭), (⇔25)。
  - 无论 AV 功成是否兼容 3D, 音频都会以高 清形式输出。
- 通过 HDMI MAIN AV OUT 端子连接,可以使用 VIERA Link "HDAVI Control"功能(➡28)。


HDMI SUB AV OUT 端子不兼容 VIERA Link "HDAVI Control"功能。

VQT2J93

13

VQT2J93.indd 13


### ■通过 COAXIAL 或 OPTICAL 端子连接

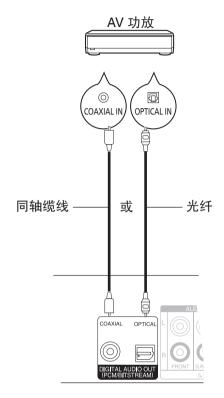

- 当通过 HDMI AV OUT 端子连接到电视机 时(➡11),将 "HDMI音频输出"设为"关"(➡35)。
- "数字音频输出"的设定取决于使用的端子和连接的 AV 功放(➡33)。

### 模拟音频

#### ■通过 5.1/7.1ch AUDIO OUT 端子连接

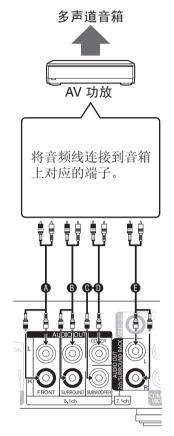


#### 缆线连接

- 前置(L/R)
- ❸ 环绕(L/R)
- 重低音
- **0** 中置
- 后置环绕(L/R) (只对 7.1ch AUDIO OUT)
- 根据使用的端子,将"模拟音频输出"设 为"7.1声道"或"双声道(向下混合)+5.1声 道"(➡35)。
- 您可以在"简易设定"中设置"模拟音频输出"(**⇒16**)。
- 通过 HDMI AV OUT 端子连接其他设备时, 将"HDMI音频输出"设为"关"(➡35)。

# 步骤 3: 连接宽带网络


本机连接宽带互联网时,可以使用下列服务项目。

- 軟件升级 (➡17)
- 欣赏 BD-Live (➡23)
- ■使用 LAN 缆线连接(以太网)

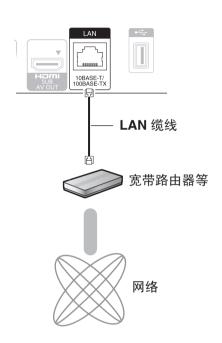

- 连接周边设备时,请使用屏蔽的 LAN 缆线。
- 除 LAN 缆线外,在 LAN 端子插入任何其他缆 线均会造成本机的损坏。

# 步骤 4: 连接 AC 电源线

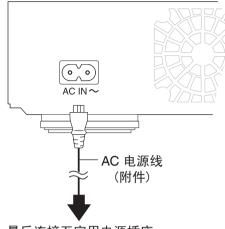

最后连接至家用电源插座

只有在完成所有其他连接之后,方可进行 AC 电源线连接。

#### 节电

● 即使关机时主机仍会消耗少量的电量("快速启动":"关",约 0.2 瓦),当长时间不使用本机时,为了节电,请将电源插头从家用电源插座拔下。

# 步骤 5: 设定

# 简易设定

首次连接本机并按电源键后,显示基本设定画 面。

#### 准备

打开电视选择电视上的相应视频输入。

## 1按[₺]。

显示设定菜单。 如果本机由 HDMI 线连接支持 HDAVI Control 2 或更高版本的 Panasonic 电 视 (VIERA),通过电视获取设定信息。

**2** 根据画面指示,按 [▲, ▼] 和 [确定] 进行设置。

完成"简易设定"后,可以进行"简单网络设置"。

#### 注意


- 您可以通过初始设定中的"简易设定"随时进 行设置。(**⇔36**)
- 初始设定为"双声道(向下混合)+5.1声道", 若要使用 7.1 声道输出,请选择"7.1声 道"。



## 简单网络设置

完成"简易设定"后,您还可以继续进行"简单 网络设置"。


**1** 选择"是",然后按[确定]。

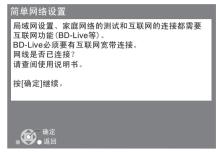

**2** 按照屏幕显示信息进行设定,然后按 [确定]。


设定过程中遇到的问题

简单网络设置(连接测试)

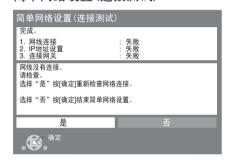

显示		检查下列项目
1. 网线连接 2. IP 地址设置 3. 连接网关	: 失败 : 失败 : 失败	● LAN 缆线的连接 ( <b>⇒15</b> )
1. 网线连接 2. IP 地址设置 3. 连接网关	: 成功 : 失败 : 失败	● 交换机和路由器的 连接与设置 ● "IP地址/DNS设
1. 网线连接 2. IP 地址设置 3. 连接网关	: 成功 : 成功 : 失败	定"的设置( <b>⇒35</b> )

#### 简单网络设置(互联网连接测试)

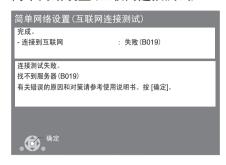

显示	检查下列项目
找不到服务器 (B019)	● "IP地址/DNS设 定"中的"主DNS" 和"备用DNS"的设 置(➡35)
连接服务器失败 (B020)	● 服务器正忙或被暂停。请稍候片刻,然后再试一次。 ● "代理服务器设定"(➡35)和路由器的设定。

#### 注意

- 参阅交换器或路由器的操作说明书。
- 通过"网络"菜单中的"简单网络设置"可以 随时进行这些设定。(➡35)
- 通过"网络设置"可以个别重做这些设定。 (⇒35)

# ш

### 软件升级

有时 Panasonic 公司会发布软件用于本机升级。升级有利于本机功能改善,升级是免费的。

当本机连接到宽带互联网后,会自动检测更新。 当检测到新版本时,会显示如下画面。



升级过程中请不要切断电源或进行任何操作,软件安装完成后,主机上将会显示"FINISH"。本机将会重新启动,显示如下画面。



#### 注意

- 您可以使用"设置"菜单中的"软件升级"随时进行升级。(\$\pi\$36)
- 如果本机下载失败或未连接互联网,您可以从 网站下载最新的软件,将其刻录到 **CD-R** 碟片 上进行软件升级。

http://panasonic.jp/support/global/cs/ (仅英文网站)

显示本机的软件版本。(⇒36, "系统信息")

- 下载可能需要几分钟。根据连接环境不同,可能需要更长时间或无法连接到互联网。
- 如果不想检测最新版本,将"自动更新检测" 设为"关"。(➡36)

# 步骤 6: 重设遥控器代码

当附近有其他 Panasonic 产品并且受遥控器影响时,请更改本机和遥控器(两个必须匹配)的遥控器代码。(⇨36, "遥控码设定")

# .

# 操控电视机或 AV 功放

您可以使用本机遥控器操控电视机或 AV 功放。

#### 1 电视

按 [<sup>()</sup> 电视] 同时按数字键输入 **2** 位代码。(➡19)

#### AV 功放

按 [AV 功放 - 音量] 同时按数字键输入 2 位代码。(⇨右) 例: 01: [0]⇨[1]

**2** 通过打开电视或调整 **AV** 功放音量进行测试。

#### 注意

● 如果您所使用的电视、AV 功放的品牌含有多个代码,请选择可以使用的代码。

品牌	AV 功放代码
Panasonic	01/02/03
TECHNICS	35
ADCOM	62
AlWA	04/05/06/48/49
ALPINE	63
ARCAM	57/58
BOSE	07
DENON	08/09/10/11/50/51/52
HARMAN	12
KARDON	12
JVC	13/14
KENWOOD	15/16/17
KLH	18
LG	19
LUXMAN	59
MARANTZ	20/21
MCINTOSH	54
NAD	22/55
NAKAMICHI	60/61
ONKYO	23
OUTLAW	56
PREAMP	00
PHILIPS	24/44
PIONEER	25/26/27/28
SAMSUNG	45/46/47
SONY	29/30/31
TEAC	32/33/34
THOMSON	43/53
YAMAHA	36/37/38/39/40/41/42


品牌	TV 代码
Panasonic	01/02/03/04
AlWA	35
AKAI	27/30
BEJING	33
BEKO	05/71/72/73/74
BENQ	58/59
BP	09
BRANDT	10/15
BUSH	05
CENTREX	66
CHANGHONG	69
CURTIS	05
DAEWOO	64/65
DESMET	05
DUAL	05
ELEMIS	05
FERGUSON	10/34
FINLUX	61
FISHER	21
FUJITSU	53
FUNAI	63/67
GOLDSTAR	05/50/51
GOODMANS	05
GRADIENTE	36
GRUNDIG	09
HIKONA	52
HITACHI	05/22/23/40/41
INNO HIT	05
IRRADIO	30
ITT	25
JINGXING	49
JVC	17/30/70/39
KDS	52
KOLIN	45
KONKA	62
LG	05/50/51
LOEWE	07/46
MAG	52
METZ	05/28
MITSUBISHI	05/19/20/47

品牌	TV 代码
MIVAR	24
NEC	36
NOBLEX	33
NOKIA	25/26/27/60/61
NORDMENDE	10
OLEVIA	45
ONWA	30/39/70
ORION	05
PEONY	46/69
PHILCO	41/48/64
PHILIPS	05/46/06
PHONOLA	05
PIONEER	37/38
PROVIEW	52
PYE	05
RADIOLA	05
SABA	10
SALORA	26
SAMSUNG	32/42/43/65/68
SANSUI	05
SANYO	21/54/55/56
SCHNEIDER	05/29/30
SEG	05/69/75/76/77/78
SELECO	05/25
SHARP	18
SIEMENS	09
SINUDYNE	05
SONY	08
TCL	31/33/66/67/69
TELEFUNKEN	10/11/12/13/14
TEVION	52
TEX ONDA	52
THOMSON	10/15/44
TOSHIBA	16/57
WHITE	05
WESTINGHOUSE	
YAMAHA	18/41

VQT2J93

VQT2J93.indd 19 2010-4-21 14:35:21

# 插入或取出媒介

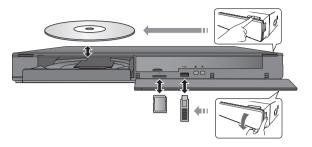

- 插入媒介时,确保其方向正确。
- 当本机的指示灯闪烁时,不要关闭本机或取出 媒介。否则可能导致媒介中的内容损坏。
- 取出 SD 卡时,按一下弹起后将其水平拉出。
- 使用 USB 连接线连接其他 Panasonic 产品 时,所连设备可能会出现设定画面。详情请参 阅所连设备的使用说明书。

#### ■切换驱动器

按 [BD/SD/USB 切换] 选择 "BD/DVD/CD"、"SD卡"或"USB设备"。

● 当本机停止时插入媒介,本机会自动识别插入 的媒介。

# 功能选择菜单

本机的主要功能可通过功能选择菜单实现。  $按 [ \triangle, \nabla ]$  选择项目,然后按 [确定]。



播放		播放内容
顶级菜单		(⇔21)
菜单		(➪21)
图片播放中	7	(➪26)
视频播放中		(➪21)
音乐播放中		(➪27)
BD/DVD/CD		
SD+		切换驱动器
USB设备		
++ // 4/-	播放列表	可以播放 DVD-VR 上 创建的播放清单
其他功能 	初始设定	(⇔32)
	卡管理	(⇔23)

退出画面 按[功能选择]。

#### 注意

- 根据媒介不同,显示项目不同。
- 如果功能画面不显示,按[功能选择]。

# 基本播放

### BD DVD CD SD USB

#### 准备

打开电视机并选择相应的输入信号。



**1** 按 [<sup>()</sup>] 开机。

# 2 插入媒介。

开始播放。

- 如果显示菜单,请按 [▲, ▼, ◄, ▶] 选择项目,然后按 [确定]。
- 当播放兼容的 **3D** 视频时,若出现信息画面,请按照说明进行播放。
- 如果未能播放,按 [▶](播放)。

#### ■显示菜单

可以显示顶级菜单、导航菜单或弹出式菜单。 按[顶级菜单/导航]或[弹出式菜单]键。

- 按 [▲, ▼, ◀, ▶] 选择项目, 然后按 [确定]。
- 也可以按 [选项] 并选择"弹出式菜单"来显示弹出式菜单。

#### ■显示状态信息

播放时,按[状态]键。

状态信息显示当前播放信息。每按一次[状态], 信息将改变或消失。

例如: BD-Video

T:标题

C:章节

PL:播放清单



#### 注意

- PAL 碟片信号输出为 PAL。NTSC 碟片信号输出为"NTSC"或"PAL60"。NTSC 碟片可以在"NTSC 制式内容输出选择"中选择"NTSC"或"PAL60"。(➡33)
- 显示菜单过程中碟片将继续旋转。当播放结束 时按 [■] 键来保护本机马达和电视机的屏幕。
- 根据媒介类型和内容不同,显示可能改变或不 出现。
- DivX:不能连续播放。
- 可能无法播放被复制并粘贴到媒体上的 AVCHD 和 MPEG2。

# 播放过程中的其他操作

根据媒介类型和内容不同,某些功能可能无法 实现。

#### 停止

#### 按 [■] 键。

停止位置将被记忆。

#### 恢复播放功能

按 [▶](播放)继续播放。

- 开仓或按 [■] 键几次,本机显示屏显示"STOP"都可清除记忆位置。
- 在含 BD-J(\$\phi\$49) 的 BD-Video 碟片上,恢复 播放功能不起作用。

#### 暂停

#### 按[■]键。

● 再次按 [11] 或 [▶](播放)继续播放。

#### 搜索/慢动作

#### 搜索

播放时按 [◀◀] 或 [▶▶] 键。

● 音乐和 MP3: 速度固定为信号步级。

#### 慢动作

暂停时,按 [◀◀] 或 [▶▶] 键。

● BD-Video 和 AVCHD: 仅正向 [▶▶] 有效。

最多5个步级。

● 按 [▶](播放)恢复正常播放。

#### 跳跃

播放或暂停时,按 [◄◀] 或 [▶▶Ⅰ] 键。

跳跃至想要播放的标题、章节或曲目等。

● 每按一次增加跳跃数。

#### 逐帧浏览

#### 暂停时按 [◀] (◀ ▮ ▮) 或 [▶] (▮ ▮ ▶) 键。

- 长按可前进或后退。
- 按 [▶](播放)可恢复正常播放。
- BD-Video 和 AVCHD: 仅正向 [▶] (┃┃ ▶) 有效。

#### 改变音轨

#### 按[语音]键。

改变音轨或音频语言等。(⇒29)

#### 欣赏更加自然的声音

(以 48 千赫或以下频率录制的碟片)

#### 按 [原版更新] 键选择一个项目。

通过追加高频信号,呈现更自然的声音。(以 48 千赫或更小值录制的碟片)

选择自己需要的选项

原版更新 1	流行音乐和摇滚乐
原版更新 2	爵士乐
原版更新3	古典音乐
关	关

#### 注意

● 只有当"数字音频输出"设为"PCM"时, 该功能才对从 HDMI 或 COAXIAL/OPTICAL 端子输出的声音有效。(➡33)(此时声音以 2 声道形式从 COAXIAL/OPTICAL 端子输出。)

### 有用的功能

### 1 按 [选项]。

2 选择一个项目,然后按 [确定]。

当导航菜单显示时

属性	显示标题属性(录制日期等)
章节一览	选择章节
图片	播放静止图片(➡26)
选择文件夹	·切换文件夹
文件夹	切换文件大

#### 播放时

画面模式切换	当画面的上、下、左、右出现 黑边时,可放大图像全屏显示
顶级菜单	显示顶级菜单
弹出式菜单	显示弹出式菜单
菜单	显示菜单

- 根据播放内容不同,执行"画面模式切换"可 能没有效果。
- 当"电视屏幕"(→ 34)设置为"4:3放大画面"或"4:3宽屏幕"时,"画面模式切换"中的"上下消边"被禁止使用。

#### 注意

● 根据媒介类型和内容不同,显示项目不同。

# 欣赏 BD-Video 中的 BD-Live 或 BONUSVIEW 功能

#### BONUSVIEW 是什么?

BONUSVIEW 让您欣赏画中画或副画面声音等功能。

#### BD-Live 是什么?

除了 BONUSVIEW 功能, BD-Live 可以让您通过网络使用更多功能,如字幕、独家图片或在线游戏等。

● 每张碟片的可用功能和操作方法可能不同,详 见碟片说明和/或浏览其网站。

#### 播放画中画

## 打开/关闭副画面 按[画中画]。



打开/关闭副画面声音

[显示] ⇒ 选择"碟片" ⇒ [▶] (右) ⇒ 选择"信号类型" ⇒ [确定] ⇒ 将"副画面"中的"声音"设置为"开"或"关"

#### 注意

- 在搜索/慢动作或逐帧浏览中,只显示主画面。
- 当"数字音频输出"中的"BD-Video 副音"设为"关"时,副画面声音不能播放。(➡33)

#### 使用互联网欣赏 BD-Live 碟片

某些蓝光碟片上的 BD-Live 内容需要建立一个互联网账户以存取 BD-Live 内容。按照屏幕显示或碟片说明获取一个账户。

- 1 连接到网络。(⇨15)
- **2** 插入 **SD** 卡(1 GB 或更大的剩余容量)。 SD 卡用来做本地存储器(**⇒**49)。
- 3 插入碟片。
- ■删除数据/格式化 SD 卡
- ①插入SD卡。
- ②按[功能选择]。
- ③按 [▲,▼] 选择 "其他功能",然后按 [确定]。
- ④按 [▲, ▼] 选择"卡管理", 然后按 [确定]。
- ⑤ 按 [▲, ▼] 选择 "BD-Video 数据擦除" 或 "SD卡格式化", 然后按 [确定]。



- ⑥ 按 [◀,▶] 选择"是", 然后按 [确定]。
- ⑦ 按 [◄,▶] 选择"开始",然后按[确定]。

#### 注意

- 使用上述功能可以在本机上格式化卡。一旦 SD 卡被格式化,所有的数据都会丢失且无法 恢复。
- 某些碟片可能需要改变 "BD-Live 互联网访问"的设定。(➡32)
- 播放支持 BD-Live 的碟片时,视盘机或碟片的 ID 可能会通过互联网发送给内容提供商。

#### 关于 DivX

#### 关于 DivX 视频:

DivX® 是 DivX, Inc. 公司创建的一种数字视频格式。本机是 DivX Certified 授权许可的播放 DivX 视频的装置。登陆其网站 www.divx.com 可以了解其详细信息,并通过软件工具将您的文件转换为 DivX 视频。

#### 关于 DivX VOD:

为在本机播放 DivX VOD 内容,您需先注册本机。


使用"设置"菜单中的"DivX 授权"来获取本机的注册码。

完成注册及了解有关 DivX VOD 的详情,请访问 vod.divx.com。

● 储存在 USB 设备上的 DivX VOD 内容的视频 图像只能从 HDMI 输出端子输出。

#### 显示本机的注册码。

(\$\$ 36 页, "设置"菜单中的"DivX 授权")

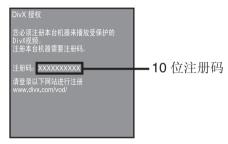

- 第一次播放 DivX VOD 内容之后,注册码不再显示。
- 如果您使用与本机不同的注册码购买 DivX VOD 内容,将不能播放此内容。

#### 取消本机注册

(**章**第 36 页,"设置"菜单中的"DivX 授权") 在"DivX 授权"中按 [**◄**, **▶**] 选择"是"。 登录网站 www.divx.com 使用注册码取消注册。

#### 关于 DivX VOD 内容播放次数的限制

某些 DivX VOD 内容只能播放限定的次数。播放这些内容时会显示已播放的次数以及可播放总次数。

● 每播放一次,剩余的次数就会减少一次。然而由于本机有记忆播放功能,如果从前面暂停点接着播放时,剩余次数不会减少。

# 欣赏蓝光 3D™ 视频

#### BD

通过 HDMI 线将本机与 3D 电视机相连接,可以 欣赏兼容的 3D 视频所呈现的真实感。



在 2 屏幕结构(左右格式)模式下,含有标题和 3D 效果的碟片会根据电视的 3D 设置进行播放,与左边提到的设置无关(除"HDMI(SUB)输出模式"(➡34)外)。

● 屏幕显示(如屏幕上菜单)将无法正确显示。

#### 准备

使用 HDMI 线连接本机的 HDMI MAIN AV OUT 端子和兼容的 3D 电视机。 (⇔11, 13)

● 对电视机进行必要的操作。

播放方法与普通碟片的播放相同。(➡21)

● 按照屏幕显示的说明进行播放。

# **3D** 设定

根据需要进行下列操作。

[K加州文之门 1 / 1     1     1     1		
3D碟片播放模式	3D 碟片也可以作为 2D(常规视频)播放。 (⇒32)	
3D方式	如果不能播放成 3D, 按电视格式的需要改变设置。(➡34) ● 当选择"左右格式"时,改变电视机的 3D设置。	
HDMI(SUB)输出 模式	当 AV 功放连接至 HDMI SUB AV OUT 端 子时(⇔13),设为 "V.OFF (视频关闭)"。 (⇔34) ● 本机的 HDMI (SUB) V.OFF 指示灯点亮。 (⇔34)	
3D播放信息	隐藏 3D 播放提示信息。 (⇔32)	
图像显示层次	调整屏幕上菜单或信息显示画面等的弹出位置。 ( <b>⇒30</b> )	

#### 注意

- 若感到不适或视觉疲劳,请不要观看 **3D** 影像。
  - 观看 **3D** 影像时若感到头晕、恶心或有其他不适时,请不要继续观看,休息一会。
- 根据连接的电视的不同,当改变分辨率等的 设置时,正在播放的视频可能会切换为 2D 视 频。请检查电视机的 3D 设置。
- 当设置为"HDMI视频格式"(➡34)和"24p 输出"(➡35)时可能无法输出 3D 影像。

# 播放静止图片

#### BD DVD CD SD USB

(BD-RE、DVD-RAM、DVD-R、DVD-R DL、CD-R/RW、SD 卡、USB 设备)

- **1** 插入碟片、**SD** 卡或 **USB** 设备。 显示菜单时,按 [▲, ▼] 选择项目,然后按 [确定]。
- **2** BD-RE、DVD-RAM 按 [▲, ▼, ◀, ▶] 选择相册,然后按 [确定]。



**3** 按 [▲, ▼, ◀, ▶] 选择静止图片,然后按 [确定]。



按 [◀,▶] 显示前一静止画面或后一静止画 面。

#### 退出画面

按[顶级菜单/导航]。

#### ■显示图片属性

**播放时,按 [状态] 两次。** 例如: **DVD-RAM** 中的 **JPEG** 拍摄日期



**退出画面** 按 [状态]。

## 有用的功能

- 1 按 [选项]。
- 2 选择一个项目,然后按 [确定]。

当"相册一览"或"图片一览"显示时

开始幻灯 片播放	以固定时间间隔逐个播放静止图 片。
幻灯片播 放设定	显示间隔 改变显示间隔时间。 切换效果 设置显示方式。 重复播放 重复播放幻灯片。 音乐 在播放幻灯片时,可以将录制在 USB 设备上的 MP3 或音乐 CD 作为背景音乐播放。 音乐文件夹 当录制有 MP3 的 USB 设备连接 到本机时,可以选择一个文件夹 来播放。
	按 [▲, ▼, ◀, ▶] 来选择"设 定",然后按 [确定]。
文件夹	选择其他文件夹中的静止图片。
视频	播放视频内容(➡21)。
相册一览	显示相册一览。

#### 播放时(幻灯片播放除外)

48/21 4 ( 4/4/148/21/4/1/		
右旋	·旋转静止图片。	
左旋	从4女时止陷力。	
缩小	缩小静止图片。 ● 该功能只适用于小尺寸的静止 图片。	
放大	取消"缩小"。	

#### 注意

- 根据媒介类型和内容不同,显示的项目可能会不同。
- 显示大像素静止图片时,显示间隔会比较长。 即使改变设置,间隔时间可能也不会缩短。
- 当音乐 CD 和刻有 MP3 的 USB 设备同时插入本机时,音乐 CD 会作为背景音乐优先播放。

# 音乐播放

#### DVD CD USB

(DVD-R、DVD-R DL、音乐 CD、CD-R/RW、USB 设备)

- **1** 插入碟片或 USB 设备。 显示菜单时,按 [▲, ▼] 选择项目,然后按 [确定]。
- 2 按 [▲, ▼] 选择曲目, 然后按 [确定]。



"ン"当前播放的曲目

#### 退出画面

按[顶级菜单/导航]。

#### ■播放其他文件夹中的曲目

- **1** 显示"音乐清单"时 按 [选项]。
- **2** 按 [▲, ▼] 选择"选择文件夹",然后按 [确定]。

#### 注意

● 可能不能选取含不兼容曲目的文件夹。

# VIERA Link "HDAVI Control™"

# 1+

#### 什么是 VIERA Link "HDAVI Control"?

VIERA Link "HDAVI Control" 是一个将本机、松下电视 (VIERA) 或有 "HDAVI Control" 的其他设备关联在一起的一个便利功能。

通过 **HDMI** 线\*连接相关设备使用该功能。具体说明详见所连设备的使用说明书。

\* 仅当连接本机的 HDMI MAIN AV OUT 端子时。

#### 准备

- 1 将 "VIERA Link"设为"开"(\$35)。 (默认设定为"开"。)
- 2 设置 "HDAVI Control"操作连接的设备(例如 电视)。
- 3 打开所有连接的与"HDAVI Control"兼容的设备,选择连接电视的输入通道,使"HDAVI Control"功能正常工作。

改变连接或设置,重复以上的步骤。

### 自动切换 联动开机

进行下列操作时, 电视机会自动切换输入模式并 且显示相应操作。电视机处于待机模式时会自动 开启。

- 当在本机上开始播放
- 当使用显示屏进行了某项操作(例:导航菜单 屏幕)

### 联动关机

关闭电视机时,所有已连接的且与"HDAVI Control"兼容的设备(其中包括本机)也将关闭。

关掉电视机电源后仍继续播放音乐 当本机由 HDMI 连接支持 HDAVI Control 2 或 更高版本的 Panasonic 电视(VIERA)和支持 VIERA Link 的 AV 功放时。

- ①播放音乐时按 [选项]。
- ② 按 [▲, ▼] 选择"电视电源"然后按 [确定]。

### 使用电视机遥控器的便携操作

仅当电视机支持 "HDAVI Control 2"或更高版本时

使用电视机遥控器操控本机,可以通过"控制面板"播放碟片和显示顶级菜单或弹出式菜单等。

- 1 按 [副菜单]。
- **2** 选择项目,然后按 [确定]。



● 当 BD-Video 或 DVD-Video 的顶级菜单显示时,副菜单可能不出现。

#### 注章

- 详情请参阅您的电视机的操作说明。
- 当按下电视机遥控器上不兼容的按键时本机操 作可能被打断。
- 本机支持 "HDAVI Control 5" 功能。 "HDAVI Control 5" 是 Panasonic HDAVI Control 兼容设备用最新标准(截至 2009 年 12 月)。本标准适用于以往的 Panasonic HDAVI 设备。
- VIERA Link "HDAVI Control" 基于 HDMI (一项著名的 HDMI CEC (消费者电子控制)工业标准)提供的控制功能,是一项由本公司开发并添加的独特功能。因而,不可保证与其他支持 HDMI CEC 的厂商设备进行操作。
- 若要使用支持 VIERA Link 功能的其他设备,请参阅各自制造商的使用说明书。

28

# 设置

# 使用屏幕上菜单

## 1 按 [显示]。

例: BD-Video



- 2 按 [▲,▼] 选择菜单, 然后按 [▶]。
- 3 按 [▲,▼,◀,▶] 选择项目, 然后按 [▶]。
- **4** 按 [**▲**,**▼**] 选择相应设置。 某些项目按 [确定] 进行设置。

**退出画面** 按 [显示]。

视碟片内容和本机状况(播放、停止等),有些项目可能无法选择或改变。

语言、音频特征、视频特征: (⇒36)

# 碟片

### 信号类型

主画面

图像	显示视频录制方式
声音	选择音频类型或语言

#### 副画面

图像	开/关图像 显示视频录制方式	
声音	开/关音频,选择语言。	

#### 图像

显示视频刻录方式。

#### 声音

显示或改变声音。

### 字幕

开/关字幕,改变语言(根据媒介)。

#### 字幕风格

选择字幕风格。

#### 声道

选择音轨。(⇒22, "改变音轨")

#### 角度

选择角度。

媒介类型和内容不同,显示项目可能不同。

#### 播放

#### 重复播放

(仅当显示已播放时间时)

选择想重复播放的项目,媒介类型不同显示项目 不同。

选择"关"取消。

#### 随机.

选择是否随机播放。

#### 播放信息窗口

显示如下。

◎ 碟片的音/视频属性信息。

"数字音频输出"的设定状态(⇨33)。

HDMI 输出信息。

按[返回]键退出。

#### 图像显示层次

(仅当 "3D方式"选择 "Full HD"时有效 (⇒34)。)

播放 3D 视频时,可以调整屏幕上菜单或信息显示画面等的弹出位置。

### 图像

#### 模式

播放时选择图像质量。

- 如选择"个人设定"可进行其他调整。按 [▶] (右)选择"画质调整"然后按[确定]。
- 3维降噪:

降低背景噪音,增强深度感。

当 "24p 输出"设为"开"时,该选项可能无效。(➡35)

统合降噪:降低图像边缘噪音。

#### 高级设置

#### 色度处理

对 HDMI 色度信号的高分辨率处理会使高质量的图像具有高分辨率。

#### 细节处理

使图像清晰。

#### 超高分辨率

当从 HDMI AV OUT 或 COMPONENT VIDEO OUT 端子以 1080i/1080p 输出时,普通质量的图像会被进行锐化和细节处理。

#### 逐行

选择输出转换方式使其符合使用类型。

● 当选择"自动"内容变形失真时,根据播放的 内容将设置改为"图像"或"影像"。

#### 24p

用 24p 录制的电影或其他内容的 DVD-Video 以 24p 输出。

● 仅当 "24p 输出"选择"开"(➡35)且播放 以 60 场/秒的速率刻录的碟片时,此项才可进 行选择。

30

VQT2J93

### 声音

#### 声音效果\*1\*2

选择声音效果

#### ● 数字真空管音频:

此功能可使声音听起来更柔和,就像由真空管 放大器发出的一样。

#### ● 原版更新:

通过追加高频信号,呈现更自然的声音。(以 48千赫或更小值录制的碟片)

选择自己需要的选项

原版更新 1	流行音乐和摇滚乐
原版更新 2	爵士乐
原版更新 3	古典音乐

#### ● 夜间环绕:

即使在夜间调低音量时,仍可欣赏声音强劲的 影片,选此设定,声音能清晰地听到。

#### 人声强化\*2

提高中央声道音量, 使对话更清晰。

#### 高音质

当通过 HDMI 端子连接电视机输出图像时,声音会更清晰。

- 仅当"高音质"设为"有效"时显示。(➡33)
- \*1 不是每个功能都能单独设置。
- \*2 只有当"数字音频输出"设为"PCM",该 功能才对从 HDMI 或 COAXIAL/OPTICAL 端 子输出的音频有效(→33)。(此时 COAXIAL/ OPTICAL 端子输出为 2 声道音频。)

# 改变视盘机设定

即使切换至待机模式, 该设置仍有效。

**1** 停止时 按 **[设置]**。



- 2 按 [▲,▼] 选择菜单, 然后按 [确定]。
- **3** 按 [▲,▼] 选择项目,然后按 [确定]。 如果有其他项目,重复以上操作。
- **4** 按 [▲,▼,◀,▶] 选择选项然后按 [确定]。 退出画面 按 [设置]。
- 操作方式可能会不同,请根据电视显示操作。

#### 关于密码

下列项目的设定密码是常用的,请勿忘记密码。

- "DVD-Video级别限制"
- "BD-Video级别限制"

### 碟片

#### DVD-Video级别限制

设定等级限定 DVD-Video 播放。

● 按屏幕指示操作。当显示密码画面时,使用数字键输入 4 位密码。

#### BD-Video级别限制

设定年龄限定 BD-Video 播放。

● 按屏幕指示操作。当显示密码画面时,使用数字键输入 4 位密码。

#### 3D碟片播放模式

选择兼容的 3D 视频的播放方法。

#### 3D播放信息

播放兼容的 3D 视频时设置显示或隐藏 3D 播放提示信息。

#### 声音语言

选择音频语言。

- 如果选择"原版语言",将选择碟片的原版 语言。
- 选择"其他 \* \* \* \* \*" 时使用数字键输入语言代码。(➡37)

#### 字幕语言

选择字幕语言。

- 当选择"自动"并且"声音语言"中选择的语言无效时,该语言的字幕有效时会自动显示。
- 选择"其他 \* \* \* \* \* " 时使用数字键输入语言代码。(➡37)

#### 碟片菜单语种

选择碟片菜单语言。

选择"其他 \* \* \* \* \* " 时使用数字键输入语言代码。(➡37)

#### BD-Live 互联网访问(**⇒23**)

使用 BD-Live 功能时可以限制访问互联网。

● 当选择"限制"时,仅允许访问互联网上有证书的 BD-Live 内容。

### 图像

#### 静像模式

选择暂停时图像显示模式。

自动	自动选择图像显示模式。	
场	当选择"自动"时出现抖动时选 择。	
帧	当选择"自动"时无法清晰的观看一小段文字或图像时选择。	

#### 无缝播放

播放清单的章节衔接很流畅。

● 选择"开",章节片段位置可能稍有变动。

#### NTSC 制式内容输出选择

在播放 NTSC 碟片时选择输出为 PAL60 或 NTSC.

#### 声音

#### 音频动态范围压缩

您可以在低音量时清晰的听到对白。

(仅 Dolby Digital, Dolby Digital Plus 和 Dolby TrueHD)

● "自动"仅当播放 Dolby TrueHD 时有效。

#### 数字音频输出(**⇒42**)

按[确定]显示以下设置。

## Dolby D/Dolby D + /Dolby TrueHD DTS/DTS-HD

### MPEG音频

选择音频输出

- 当连接的设备不能解码音频格式时,选 择"PCM"。
- 设置不当可能产生噪音。

#### BD-Video 副音

选择混合主画面声音和副画面声音(包括按键 音)。(\$23)

● 选择"关"时只输出主画面声音。

#### PCM向下取样变换

96 千赫音频的输出方式选择。

- 选择"开"时,信号被转为 48 千赫。
- 选择"关", 所连接设备不支持 96 千赫时, 声音可能失真。
- 即使有如下状况,信号也被转为 48 千赫。
  - 当取样频率为 192 千赫
  - 碟片被写保护
  - "BD-Video 副音"设为"开"

#### 向下混合

选择将多声道音频转换为2声道的混合方式。

- 当所连设备支持虚拟环绕功能时, 选择"环绕 编码"。
- 通过 HDMI AV OUT 和 DIGITAL AUDIO OUT 连接时,选择"Bitstream"没有效果。
- 在下列情况下,输出声音是"立体声"
  - 播放 AVCHD
  - 播放副画面声音(包括按键音)。

#### 7.1声道音频重组

6.1 环绕声道或以下自动扩大并以 7.1 声道播

● 选择"关"时,播放原始声道数。 (注意: 音频为 6.1 声道时,将以 5.1 声道播 放。)

在下列情况下音频重组有效:

- 在"数字音频输出"中选择"PCM"时。
- 当音频是 Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD 或 LPCM 时。

#### 高音质

当通过 HDMI 端子连接电视机输出图像时,声音 会更清晰。

● 选择"有效",再将屏幕上菜单中的"高音 质"设为"开"。(➡31)

#### 声音延迟

通过延迟音频输出校正视频与音频的时间差。

#### 显示

#### 屏幕显示信息

选择是否自动显示状态信息。

#### 屏幕显示语言

选择菜单和屏幕显示信息的语种。

#### 屏幕保护功能

可防止屏幕老化。

- 选择"开"时: 如果无操作超过 10 分钟,显示屏自动从导航 菜单切换为功能菜单。
- 播放和暂停等状态时,本功能无效。
- 音乐 CD 或 MP3 无论如何设置,如果一段时间没有操作,自动从导航菜单切换为其他状态。

#### 整机显示屏亮度

改变本机显示屏亮度。

● 选择"自动"时,播放时变暗除此之外变亮。

#### SD卡指示灯控制

设置 SD 卡指示灯的点亮方法。

● 如果选择"SD卡插入时开", 开启本机并插入 SD 卡时, 指示灯点亮。

#### HDMI(SUB) V.OFF指示灯

设置 HDMI (SUB) V.OFF 指示灯点亮或关闭。

● 当 "HDMI(SUB)输出模式"设为"V.OFF (视频关闭)"时(➡右)此灯点亮,同时通过 HDMI SUB AV OUT 端子连接至本机的设备 开机。

#### 软件授权

显示本机使用的软件信息。

### 连接

#### 3D方式

选择所连接电视的格式。

● 当选择"左右格式"时,改变电视机的 3D 设置。

#### 电视屏幕

选择与电视机类型相匹配的设置。

当连接 4:3 电视机播放 16:9 比例图像时:

<b>4:3</b> 放大画面	影像的两端会被隐藏,使其能够在屏幕上显示。 当播放 BD-Video 时,视频以"4:3宽屏幕"输出。	
4:3宽屏幕	影像的顶部和底部会出现黑带。	

当连接 16:9 宽屏幕电视机播放 4:3 比例图像时:

16:9	在屏幕中央显示 4:3 比例的影像。
16:9全屏	水平拉长以 16:9 比例显示图 像。

#### HDMI连接

按[确定]显示以下设置。

#### HDMI图像优先模式

当视频从 HDMI AV OUT 端子输出时选择"开"。

开	图像按照"HDMI视频格式"的设置从 HDMI 端子输出。
关	图像按照"分量输出分辨率"的设置输出。

#### HDMI(SUB)输出模式

设置视频是否从 HDMI SUB AV OUT 端子输出。

#### HDMI视频格式

所连设备支持的项目旁会显示 "\*" 当选择不带 "\*" 的项目时,图像可能会变形。

- 选择"自动"时,会自动选择最适合电视 的输出分辨率。
- 要欣赏向上转换为 1080p 的高清视频, 您需要将本机直接连接至兼容 1080p 的 高清电视机上。如果通过其他设备将本 机连接至高清电视机,那此设备必须兼容 1080p。

#### 24p 输出

当本机通过 HDMI 线连接支持 1080/24p 输出的电视机时,电影和其他用 24p 录制的内容以 24p 输出。

- 当播放 DVD-Video 时,选择"开"并且将"图像"中的"24p"设为"开"(→30)。
- 当 BD-Video 中的图像以 24p 之外的形式播放时,以 60p 输出。

#### HDMI色彩模式

当本机用 HDMI 线连接时,通过此设置选择 图像信号的彩色空间转换。

#### HDMI音频输出

选择是否从 HDMI 输出音频。

● 当本机通过 HDMI 端子连接到电视机时选择"关",本机还可以连接到其他设备,如通过同轴缆线或光纤连接 AV 功放。

#### **VIERA Link**

当通过 HDMI 线连接支持 "HDAVI Control" 功能的设备时,设置并使用"HDAVI Control"功能。

● 当不想使用"HDAVI Control"时选 择"关"。

#### 高倍色彩输出

当连接支持高倍色彩的电视机时选择是否使 用高倍色彩输出。

#### 内容类型标识

根据播放内容的不同,当连接支持此功能的 电视机时,电视机的输出将调整为最佳。

#### 分量输出分辨率

通过 COMPONENT VIDEO OUT 端子连接时设置视频输出分辨率。

● 以 50 场/秒的速率刻录的 DVD-Video 碟片、 DivX 和 BD-Video 碟片从 COMPONENT VIDEO OUT 端子输出时,即使选 择"720p"或"1080i",视频也会强制 以"576p/480p"输出。

#### 模拟音频输出

当连接至本机的 AUDIO OUT 端子的 AV 功放的 设定不能进行调整时,可使用本机为您的扬声器 设定最佳的多声道环绕声。

选择"双声道(向下混合)+5.1声道"或"7.1声道",按[确定]设置下列项目。

- 扬声器的临场效果(现场感)和规格 (L)C)图 (B) (B) (B) (B) (B)
- 延迟时间(**ms**)
- − 声道平衡( )

结束扬声器设定,按 [▲, $\nabla$ , $\triangleleft$ ,▶] 选择"完成",然后按 [确定]。

#### 电视制式

选择相应的电视制式。

## 网络

简单网络设置(⇨16,17)

#### 网络设置

进行个别的网络相关设置。按[确定]显示下列设定:

#### IP地址/DNS设定

检测网络连接状态,设置 IP 地址和 DNS 选项。

按[确定]显示个别设定。

● 仅当"自动配置连接速度"设 为"关"时"连接速度设定"有效。

#### 代理服务器设定

检测代理服务器的连接状态并进行设定。 按[确定]显示个别设定。



### 设置

#### 遥控码设定

当其他 Panasonic 产品受遥控器的影响时,改变遥控器代码。

#### 快速启动

从待机模式开机,速度加快。

- 当设为"开"时,对比设为"关"时有下述情况发生。
  - 稍微增加待机功率。 (关于耗电量 ➡48)
  - 后面板风扇有可能转动。

#### 简易设定

可进行基本设置("屏幕显示语言"、"电视屏幕"、"模拟音频输出"和"快速启动")。

#### 默认设定

除"遥控码设定"、"屏幕显示语言"、"IP地址/DNS设定"、"代理服务器设定"、"DVD-Video级别限制"和"BD-Video级别限制"外,屏幕上菜单和视盘机设定中的其他设定都恢复为出厂设定值。

#### DivX 授权(**⇒24**)

您需要用此注册码购买和播放 DivX VOD 内容。

#### 系统信息

显示本机固件版本。

#### 软件升级(⇨17)

按[确定]显示下列设定。

#### 自动更新检测

如果本机一直与网络连接,开机时本机会自 动检测最新的软件版本,您可以根据需要进 行升级。

### 开始升级

您可以手动升级软件。

音频特征	
LPCM/ Digital/ Digital+/ TrueHD/DTS/DTS-ES Mtrx/ DTS-ES Dscrt/DTS 96/DTS 96 ES Mtrx/DTS-HD HI RES/ DTS-HD MSTR/MPEG	信号类型
ch	声道数
k(kHz)	取样频率
b(bit)	比特数
bps (bit per second)	转换比特率

视频特征	
MPEG-2/MPEG-4 AVC/VC-1	视频刻录方法
480/576/720/1080	视频格式
24p/50i/60i/50p/60p	视频帧速率
YCbCr4:2:2/YCbCr4:4:4/RGB	彩色空间
bps (bit per second)	转换比特率
V.OFF(视频关闭)	HDMI (SUB) 端子不输出 视频

语言					
英:	英语	丹:	丹麦语	泰:	泰国语
法:	法语	葡:	葡萄牙语	波:	波兰语
德:	德语	俄:	俄语	捷:	捷克语
意:	意大利语	日:	日语	斯:	斯洛伐克语
西:	西班牙语	中:	中文	匈:	匈牙利语
荷:	荷兰语	韩:	韩语	芬:	芬兰语
瑞:	瑞典语	끜:	马来语	*:	其他
挪:	挪威语	越:	越南语		

# 语言编码表

阿尔巴尼亚语	8381	弗里斯兰语	7089	毛利语	7773	他加禄语	8476
阿法尔语	6565	格陵兰语	7576	孟加拉语	6678	塔吉克语	8471
爱尔兰语	7165	古吉拉特语	7185	蒙语	7778	土耳其语	8482
爱沙尼亚语	6984	豪萨语	7265	缅甸语	7789	土库曼语	8475
阿拉伯语	6582	荷兰语	7876	摩尔达维亚语	7779	威尔士语	6789
阿美哈里克语	6577	哈萨克语	7575	南非洲荷兰语	6570	沃拉匹克语	8679
窝利亚语	7982	加里西亚语	7176	瑙鲁语	7865	沃络夫语	8779
阿塞拜疆语	6590	柬埔寨语	7577	尼泊尔语	7869	乌尔都语	8582
阿萨姆语	6583	加泰罗尼亚语	6765	挪威语	7879	乌克兰语	8575
阿伊玛拉语	6589	捷克语	6783	旁遮普语	8065	乌兹别克语	8590
白俄罗斯语	6669	吉尔吉斯语	7589	波兰语	8076	西班牙语	6983
保加利亚语	6671	凯楚阿语	8185	波斯语	7065	西伯来语	7387
巴什基尔语	6665	卡纳达语	7578	普什图语	8083	希腊语	6976
巴斯克语	6985	克罗地亚语	7282	葡萄牙语	8084	信德语	8368
比哈里语	6672	科萨语	8872	日语	7465	修纳语	8378
冰岛语	7383	克什米尔语	7583	瑞典语	8386	西藏语	6679
不丹语	6890	科西嘉语	6779	塞尔维亚语	8382	匈牙利语	7285
布里塔尼语	6682	库尔德语	7585	塞尔维亚 -		阿布哈兹语	6566
朝鲜语	7579	拉丁国际语	7365	克罗地亚语	8372	亚美尼亚语	7289
乔治亚语	7565	拉丁语	7665	萨摩亚语	8377	意大利语	7384
契维语	8487	拉蒂亚罗曼斯语	吾8277	斯洛伐克语	8375	依地语	7473
鞑靼语	8484	老挝语	7679	斯洛文尼亚语	8376	印度尼西亚语	7378
丹麦语	6865	拉脱维亚语、列特语	7686	斯瓦希里语	8387	印地语	7273
德拉维族语	7776	林格拉语	7678	世界语	6979	英语	6978
德语	6869	立陶宛语	7684	巽他语	8385	越南语	8673
蒂格尼亚语	8473	罗马尼亚语	8279	苏格兰盖尔语	7168	约鲁巴语	8979
俄语	8285	马其顿语	7775	索马里语	8379	憎伽罗语	8373
法罗语	7079	马尔加什语	7771	汤加语	8479	中文	9072
梵语	8365	马耳他语	7784	泰国语	8472	爪拉尼语	7178
芬兰语	7073	马拉地语	7782	泰卢固语	8469	爪哇语	7487
斐济语	7074	马来语	7783	泰米尔语	8465	祖鲁语	9085
法语	7082						

QT2J93

# 故障排除指南

要求维修前,请进行下列检查。

### 您安装了最新的升级软件吗?

当播放某一碟片的操作不完善时,我们会释放升级软件版本改善播放。(⇒17)

如果对这些检查要点有不明之处,或如果按照表中所示的方法仍不能解决问题时,请向经销商洽询以获得指导。

### 以下现象不是本机的问题。

- 碟片旋转时发出的声音。
- 搜索过程中出现的图像失真。
- 更换 3D 碟片时出现的图像失真。

无法退出碟片。	本机可能出现问题,请按如下步骤操作。 ① 关机,同时长按遥控器的 [确定]、[黄] 和 [蓝] 键 5 秒钟以上。 - 主机上显示"00 RET"。 ② 反复按遥控器的 [▶] (右) 键或主机的 [Φ/I] 键直到本机上显示"06 FTO"。 ③ 按遥控器的 [确定] 键或主机的 [▲ OPEN/CLOSE] 键。
用遥控器或前面板按	● 长按主机上的 [Φ/I] 3 秒钟以上。
键操控本机无反应。	- 如仍无法关闭本机,拔下电源线,1 分钟后,重新连接上电源线。

操作 页

*****		
设置复位为出厂设定。	● 将初始设定菜单中的"默认设定"设为"是"。	36
所有设置复位为出厂 设定。	● 请按如下步骤操作: ① 关机,同时长按遥控器的 [确定]、[黄] 和 [蓝] 键 5 秒钟以上。 - 主机上显示"00 RET"。 ② 反复按遥控器的 [▶] (右) 键或主机的 [⇨/l] 键直到主机上显示"08 FIN"。 ③ 按住遥控器的 [确定] 键或本机的 [▲ OPEN/CLOSE] 键 3 秒钟以上。	
当电视的输入改变 时,本机将关机。	● 这是使用 VIERA Link (HDAVI Control 4 或更高版本) 的正常现象,详情请参阅电视的使用说明书。	_
遥控器无法正常工 作。	<ul><li>更换电池后再次设置代码。</li><li>遥控器和本机使用不同的代码。改变遥控器代码。</li></ul>	18 36
电视开机时,不显示电视调谐模式。	● 当"快速启动"设为"开"时,根据电视的设置,可能会发生这种现象。 - 根据电视的不同,连接 HDMI 线到不同的 HDMI 输入端子或改变 HDMI 自动连接设定可以避免这种现象发生。	П
忘记级别限制密码。 要取消级别限制。	● 将级别限制恢复为出厂设定。 ① 开机时,同时长按遥控器的 [确定]、[黄] 和 [蓝] 键 5 秒钟以上。 - 主机上显示"00 RET"。 ② 反复按遥控器的 [▶] (右) 键或主机的 [७/١] 键直到本机上显示"03 VL"。 ③ 按遥控器的 [确定] 键或主机的 [▲ OPEN/CLOSE] 键。	_

/QT2J93

图像		页
本机输出的图像无法 在电视显示。 图像失真。	● "分量输出分辨率"或"HDMI视频格式"中的分辨率选择错误,按下述步骤重新设置。 ① 本机开启时,同时长按遥控器的[确定]、[黄]和[蓝]键5秒钟以上。 - 主机上显示"00 RET"。 ② 反复按遥控器的[▶](右)键或主机的[₼/l]键直到主机上显示"04 PRG"。 ③ 按住遥控器的[确定]键或主机的[▲ OPEN/CLOSE]键3秒钟以上。重新进行设置。	
	- Dolby Digital Plus,Dolby TrueHD 和 DTS-HD 音频不能以比特流输出。将"默认设定"设为"是"进行出厂设定恢复并且进行适当的设置。  ● 主机和电视机使用不同的视频系统,停止时同时按住本机的  [■] 键和 [▲ OPEN/CLOSE] 键 5 秒钟以上。系统在 PAL 和	36 —
	NTSC 之间切换。 ● 碟片的制式和电视机不相符。 - PAL 制式的碟片不能在 NTSC 制式的电视机上正常播放。 - 使用 PAL 制式的电视机时,本机可以将 NTSC 制式信号自动转换成 PAL60 制式信号("图像"菜单中的"NTSC 制式内容输出选择")。	_
视频无法输出。	● 将"声音"菜单中的"高音质"设为"关",来使用 COMPONENT VIDEO OUT 端子或 VIDEO OUT 端子。 ● 当"HDMI(SUB)输出模式"设为"V.OFF(视频关闭)"时,视频不从 HDMI SUB AV OUT 端子输出。	31 34
视频不以高清形式输出。	<ul> <li>●确保"HDMI图像优先模式"、"分量输出分辨率"和 "HDMI视频格式"设置正确。</li> <li>●以50场/秒的速率刻录的 DVD-Video 碟片、DivX 和 BD- Video 碟片从 COMPONENT VIDEO OUT 端子输出时,视频 输出分辨率仅限于"576p/480p"。</li> </ul>	34, 35 —
<b>3D</b> 视频无法输出。	● 在本机与电视中间是否连接了一个不兼容 3D 的 AV 功放? ● 如果连接至 HDMI SUB AV OUT 端子的 AV 功放不兼容 3D,将"HDMI(SUB)输出模式"设为"V.OFF(视频关闭)"。 ● 本机和电视机的设定是否正确? ● 连接本机与电视机的 AV 功放是否开启?	13 13 25 —
3D 视频输出为 2D 时不正确。	● "3D碟片播放模式"是否设为"2D播放"? ● 在"左右格式"(2 屏幕结构)模式下,含有标题和 3D 效果的 碟片会根据电视的 3D 设置进行播放。	32 —
屏幕四周出现黑带。 屏幕宽高比异常。	● 确定"电视屏幕"设置正确。 ● 调整电视机的屏幕设置。 (也可以通过本机的"画面模式切换"进行调整。)	34 22

# 声音

无法切换音频。	● 通过 COAXIAL/OPTICAL 端子或 HDMI 端子连接 AV 功放时,如果"数字音频输出"设为"Bitstream",声音不能切换。将"数字音频输出"设为"PCM"或使用 AUDIO OUT端子连接。	14, 33
无法听到所希望的音 频效果。	● 检查连接和"数字音频输出"的设定。 ● 当 AV 功放连接至本机的 AUDIO OUT 端子时,设置"模拟音频输出"。	33 35
	<ul> <li>▶ 为了使声音从 HDMI 线所连的设备输出,将 "HDMI音频输出"设为 "开"。</li> <li>● 当本机的 HDMI MAIN AV OUT 端子与电视连接且 HDMI SUB AV OUT 端子与 AV 功放连接时,将 "HDMI(SUB)输出模式"设为 "V.OFF (视频关闭)"。</li> </ul>	35 34
电视机无法输出声 音。	● 当通过 HDMI SUB AV OUT 端子连接 AV 功放, 且 "HDMI(SUB)输出模式"设为"V.OFF(视频关闭)"时, 音频可能不从电视上输出。此时,音频从 AV 功放输出。要 从电视上输出音频,将"HDMI(SUB)输出模式"设为"标 准"。	34

# 播放

川田八人		
无法播放碟片。	<ul><li>● 碟片脏污。</li><li>● 检查地区代码。</li></ul>	10 —
不能读取 USB 设备中的内容。	<ul><li>● 使用 USB 延长线或 USB 集线器连接 USB 设备时,可能不被本机识别。</li><li>● 播放时插入 USB 设备可能不被本机识别。</li><li>● 同时连接两个 USB 设备时,可能不被本机识别。</li></ul>	_ _
静止图片( <b>JPEG</b> )不能 正常播放。	● 有些图像是用 PC 机编辑的,可能不能播放。	_
不能播放 BD-Live。	● SD 卡被写保护。 ■ 确认本机已与宽带网络连接。 ■ 确认"BD-Live 互联网访问"的设定。 ■ 确认 SD 卡已插入 SD 卡槽。	9 15 32 20

### 网络

不能连接网络。	● 确认网络的连接和设定。	15, 35
	● 检查每个设备的操作说明和相应的连接。	_

# 信息

在开机和播放过程中,出现的以下信息。

### 电视

~ I/L	
不能播放。	● 放入的碟片不兼容。
不能在本机上播放。	● 播放了本机不支持的影像。
	● "SD"在本机显示屏上不能闪烁,重新插入 SD 卡。
未放入碟片。	● 碟片可能放倒了。
○ 此时不能进行该操	● 本机不支持某些操作。例如:
作。	- BD-Video 在播放过程中,慢动作、逐帧浏览的反向无效。
IP 地址未设定。	● 在 "IP地址/DNS设定"中的"IP地址"显示 ""。设
	定"IP地址"、"子网掩码"和"网关地址"。(如有必需选择自动获取
	地址。)

# 主机显示

F99	● 本机无法正常操作。按主机 [७/1] 3 秒钟直至待机。再次按主机 [७/1] 开
	机。
HDMI ONLY	● 某些 BD-Video 碟片只能通过 HDMI 输出。
No PLAY	● BD-Video 或 DVD-Video 有观看限制。(➡32)
No READ	● 媒介可能脏污或严重划伤。本机无法读取。
PLEASE WAIT	● 这不是故障,此时不要操作。
REMOVE	● 某些 USB 设备功率过大不能在本机上使用。请拔下 USB 设备。
SET 🗆	● 主机和遥控器使用不同的代码。改变遥控器代码。
("□"代表代码)	同时长按[确定]和指示的数字键 5 秒钟以上。
U59	● 本机机身太热。 本机切换为待机模式。等约 30 分钟,直到信息消失。 选择通风比较好的地方放置本机。请勿堵塞本机通风孔。
U72	● HDMI 工作不正常
U73	- 关闭本机和电视机。
	- 断开连接播放机和电视机之间的 HDMI 线。
	- 请使用有 HDMI 标志的 HDMI 线。
	- 可能连接了不兼容的设备。如果通过 AV 功放进行连接,请尝试直接连接到电视机。
H 🗆 🗆 或 <b>F</b> 🗆 🗆	●可能出现了问题。
1	7,100-7047,470
("□"代表代码)	● 查看故障排除指南检查本机。如果维修号码未消除,请进行如下操作。 ① 拔下电源线,几秒钟后再插入。
	②按[①/1] 开机。
	如果仍未消除,请记下维修号码,与有资格的维修人员联系。
START	<ul><li>軟件升级过程中系统会重新启动。请不要关机。</li></ul>
UPD 🗆 / 🗆	● 软件正在升级。
	请不要关机。
FINISH	● 软件升级完成。
	- WHI / I / A / U/A /

QT2J93

# 音频信息

# 关于音频输出

根据 AV 功放所连接的端子和本机的设定的不同,音频输出会不同。(⇨33, "数字音频输出")。 ● 列出的声道数量是可以实现的输出声道的最大数量。

### HDMI AV OUT/DIGITAL AUDIO OUT (同轴缆线/光纤)

端子	HDMI AV OUT		DIGITAL A	UDIO OUT	
"Dolby D/Dolby D +/ Dolby TrueHD"/"DTS/ DTS-HD"	"Bitstr	eam"*¹	"PCM"* <sup>2</sup>	"Bitstream"	"PCM"
"BD-Video 副音"	"开"*3	"关"	"开"*4  "关"	"开"/"关"	"开"/"关"
Dolby Digital/Dolby Digital EX*5	Dolby Digital		DVD-Video : 5.1 声道 PCM BD-Video : 7.1 声道 PCM*7	Dolby Digital/ Dolby Digital EX*6	
Dolby Digital Plus/ Dolby TrueHD		用原始音频输出	7.1 声道 PCM	Dolby Digital	
DTS Digital Surround/DTS-ES*5	DTS		DVD-Video : 5.1 声道 PCM BD-Video : 7.1 声道 PCM*8	DTS Digital Surround/ DTS-ES*6	向下混合 2 声 道 PCM
DTS-HD High Resolution Audio/ DTS-HD Master Audio	Digital Surround		7.1 声道 PCM* <sup>8</sup>	DTS Digital Surround	
7.1 声道 LPCM		<b>7.1</b> 声:	道 PCM	向下混合 2	声道 PCM

### **AUDIO OUT**

端子	7.1ch AUDIO OUT	5.1ch AUDIO OUT	2ch AUDIO OUT	
"BD-Video 副音"	"开"*4/"关"	"开" / "关"	"开"/"关"	
Dolby Digital/Dolby	DVD-Video : 5.1 声道			
Digital EX	BD-Video : 7.1 声道* <sup>7</sup>			
Dolby Digital Plus/ Dolby TrueHD	7.1 声道	7.1 声道		
DTS Digital	DVD-Video : 5.1 声道	<b>上</b> 4 丰洪	0 丰港	
Surround/DTS-ES	BD-Video : 7.1 声道*8	5.1 声道	2声道	
DTS-HD High Resolution Audio/ DTS-HD Master Audio	7.1 声道*8			
7.1 声道 LPCM	7.1 声道			

- VQT2J93

- \*1 所连接的设备不支持这些音频格式时,音频将输出为 Dolby Digital 比特流、DTS Digital Surround 比特流或向下混合 2 声道 PCM (例如电视机)。
- \*2 如果所连接的设备不支持多声道环绕声,则音频输出为向下混合 2 声道 PCM。
- \*3播放不含副画面声音或按键操作音的 BD-Video 时,音频的输出格式与"BD-Video 副音"设 为"关"时相同。
- \*4播放含有副画面声音或按键操作音的 BD-Video 时,音频的输出为 5.1 声道。
- \*5 使用 PCM 输出,Dolby Digital EX 成为解码为 Dolby Digital 的 PCM 音频,录制到 DVD-Video 上 的 DTS-ES 成为解码为 DTS Digital Surround 的 PCM 音频,录制到 BD-Video 上的 DTS-ES 成为 解码为 DTS-ES 的 PCM 音频。
- \*6 "BD-Video 副音"设为"开"时,Dolby Digital EX 输出为 Dolby Digital,DTS-ES 输出为 DTS Digital Surround, 但如果播放不含副画面声音或按键操作音的 BD-Video,则声音将以原来的格式 输出。
- \*7播放 BD-Video 并且"7.1声道音频重组"设为"关"时,音频的输出为 5.1声道。
- \*8 根据 DTS, Inc. 的规格, 音频输出会从 5.1 声道或 6.1 声道放大为 7.1 声道。

### 推荐的音频输出设定

音频输出设定取决于所连接的设备,请参考下表进行设定。 按[设置] ⇨"声音" ⇨ 设定每个项目 每个项目具体内容请参阅第33页。

		连接的设备				
初始设定菜单		通过 HDMI 线 连接电视机*¹		连接尤 HD 盲	通过同轴缆 线/光纤连 接接收器	通过模拟输 出连接接收 器* <sup>3</sup>
"数字音频	"Dolby D/ Dolby D +/ Dolby TrueHD"	"PCM"	" <u>Bitstream</u> "	"PCM"	"PCM"	无效
输出"	"DTS/DTS-HD"	"PCM"	" <u>Bitstream</u> "	"PCM"	"PCM"	无效
	"BD-Video 副音"	"关"	"关"	"关"	"关"	"关"
"PCM向下取样变换"		无效	无效	无效	" <u>关</u> "*4	无效
"向下混合"		" <u>立体声</u> "	无效	无效	" <u>立体声</u> "*5	无效
"高音质"		"有效"	" <u>无效</u> "*6	" <u>无效</u> "*6	" <u>无效</u> "*6	" <u>无效</u> "*6

- 带下划线的项目为出厂设定,没有必要改变。
- \*1 如果通过 COAXIAL/OPTICAL 端子或 AUDIO OUT 端子连接到电视机,这些设定无效。
- \*<sup>2</sup> HD 音频: Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio 和 DTS-HD Master Audio .
- \*3 将"模拟音频输出"设为"7.1声道"或"双声道(向下混合)+5.1声道"。(按 [设置] ⇔连接)
- \*4 如果所连设备不支持 96 千赫,设定为"开"。
- \*5 如果所连设备支持虚拟环绕功能,设定为"环绕编码"。
- \*6 通过 HDMI 端子连接到电视机输出图像时,设置为"有效"。

# MP3/JPEG/DivX/AVCHD/MPEG2 文件

# MP3

格式	MP3
扩展名	文件扩展名必须是".mp3"或".MP3"。
比特率	32 kbps 到 320 kbps
取样频率	44.1 千赫/48 千赫
参考	ID3 标签:版本 1、2.2、2.3、2.4 (只显示曲目名、表演者)

### JPEG

格式	JPEG
扩展名	文件扩展名必须是".jpg"或".JPG"。
图像分辨率	像素从 34×34 到 8192×8192。 (次取样频率 4:2:2 或 4:2:0)
参考	<ul><li>● 支持符合 DCF* 的 JPEG。</li><li>● MOTION JPEG 和逐行 JPEG: 不支持。</li></ul>

- \*相机文件设计标准: JEITA。
- DVD-RAM 符合 UDF 2.0。
- BD-RE 符合 UDF 2.5。

### DivX

格式	DivX				
扩展名	文件扩展名必须是".DIVX"、".divx"、".AVI"或 ".avi"。				
图像分辨率	最高 1920×1080 像素				
参考	<ul> <li>DivX certified 能够播放最高至高清 1080p 的 DivX 视频,包括额外的内容。视频</li> <li>数码流:最高为 1</li> <li>编码:MPEG-4 简易版,MPEG-4 高级简易版。</li> <li>帧/秒:最高 60 帧/秒音频</li> <li>数码流:最高为 8</li> <li>格式:MP3,MPEG,Dolby Digital</li> <li>多通道:支持 Dolby Digital,多级 MPEG 转换为 2 声道。</li> <li>不支持 GMC (全域动态补偿)。</li> </ul>				

- DVD-R 和 DVD-R DL 必须符合: UDF 1.02 without ISO9660 和 UDF 1.5 with ISO9660。
- BD-R 碟片必须符合 UDF 2.5。

45

### **AVCHD**

格式	高清摄像机使用的 AVCHD (V1.0) 格式 (Panasonic 和某些其他品牌摄像机)
编码	MPEG-4 AVC/H.264

● 碟片符合 UDF 2.5。

# MPEG2

格式	标清摄像机使用的 SD-Video 格式* (Panasonic 和某些其他品牌摄像机)
编码	MPEG2

<sup>\*</sup>SD-Video 视频娱乐版。

### 注意

- 由于文件写入方法和文件夹结构不同,可能无法以所标记的顺序播放或不能播放。
- CD-R, CD-RW: ISO9660 的 1 级或 2 级(扩展格式除外), Joliet 本机兼容多序列碟片。
- 本机不兼容 packet writing。 ● DVD-R, DVD-R DL (AVCHD 除外): ISO9660 1 级或 2 级(扩展格式除外), Joliet, UDF bridge (UDF 1.02/ISO9660)

本机不兼容多序列碟片。

本机不兼容 packet writing。

# 本机可以播放的文件夹的结构

可以按照如下所示的文件夹结构在本机上播放文件。但是,根据数据写入方法(写入软件)的不同,可能无法按照文件夹的编号顺序播放。

□: 本机可以显示的文件夹


\*\*\*: 号码 XXX: 字母


\*1 \*\*\*: 从 001 到 999

\*2 \*\*\*: 从 100 到 999 XXXXX: 5 个数字

\*3 \*\*\*: 从 0001 到 9999

XXXX: 4个数字

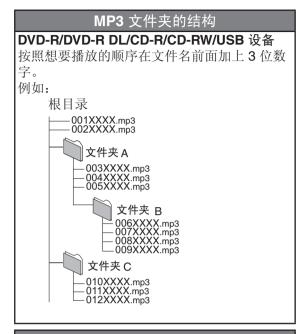

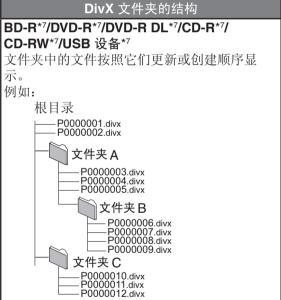

26CZLOA 46


47



### DVD-R\*4/DVD-R DL\*4/CD-R\*5/CD-RW\*5

文件夹中的文件按照它们的更新或拍摄顺序显 示。


例如:

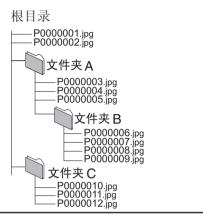

### BD-RE\*6/DVD-RAM\*4

● 不显示文件夹结构。

例如:

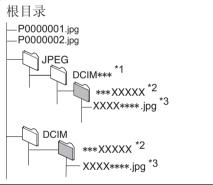


### SD 卡\*4/USB 设备\*4

显示所有文件夹中的 JPEG 文件。

● 不显示文件夹结构。

例如:

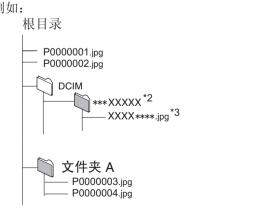

- \*4 可识别图像、文件夹的最大数目总计: 3000 个图片和 300 个文件夹。
- \*5 可识别图像、文件夹的最大数目总计: 999 个图片和 99 个文件夹。
- \*6 可识别图像、文件夹的最大数目总计: 9999 个图片和 300 个文件夹。
- \*7 可识别文件、文件夹的最大数目总计: 200 个文件和 300 个文件夹。

# 规格

输出连接器: 管脚插孔(1路)

分量视频输出:

(1080i/720p/480p/480i: 60 赫兹) (1080i/720p/576p/576i: 50 赫兹)

Y 输出电平:1.0 Vp-p (75 欧)PB 输出电平:0.7 Vp-p (75 欧)PR 输出电平:0.7 Vp-p (75 欧)输出连接器:

管脚插孔(Y: 绿色、P<sub>B</sub>: 蓝色、P<sub>R</sub>: 红色) (1 路)

音频输出:

输出电平: **2 Vrms**(1 千赫, **0** 分贝) 输出连接器: 管脚插孔 连接器数目: **7.1** 声道独立输出: **1** 系统

(双声道 + 5.1 声道独立输出)

数字音频输出:

HDMI AV 输出:

输出连接器: A 型连接器 (19pin) 2 路 (Main/Sub)

HDMI (3D、内容类型)

● 本机支持 "HDAVI Control 5" 功能。

SD 卡槽:

连接器: 1系统

USB 接口:

USB 2.0: 2 系统

以太网:

10BASE-T/100BASE-TX: 1 系统

电源: 交流 220-240 伏, 50/60 赫兹 耗电量: 约 32 瓦

待机模式耗电量:

快速启动: 关 约 0.2 瓦 快速启动: 开 约 9.1 瓦

尺寸(宽 $\times$ 深 $\times$ 高):

430 毫米×245 毫米×66 毫米(包括突出部分) 430 毫米×238 毫米×66 毫米(不包括突出部分) 主机重量: 约 2.6 公斤

注意

规格如有变更, 恕不另行通知。

VQT2J93

48

# 词汇表

#### AVCHD

AVCHD 是高清晰度摄像机的一种新格式(标准),可用于录制和播放高分辨率 HD 图像。

#### BD-J

某些 BD-Vdieo 含有 Java 程序,这些程序叫做 BD-J。在播放视频同时可享受互动操作。

### 高倍色彩还原(Deep Colour)

本机采用了 HDMI (Deep Colour) 技术,可以在连接到兼容电视机时再现更高的色级(4096级)。

透过平滑、细微的层次和最小限度的色带,可获 得特别丰富、自然的色彩。

[如果连接到不支持 Deep Colour 的电视机,则会再现没有 Deep Colour 的较低色级(256 级)。本机将会自动设定适当的输出,以适应所连接的电视机。]

### **Dolby Digital**

这是一种由杜比实验室开发的杜比数字信号进行 编码的方法。除立体声(双声道)音频外,这些信 号也可以是多声道音频。

### **Dolby Digital Plus**

使用 Dolby Digital Plus 可以实现多声道、高质量的音频。BD-Video 支持最高 7.1 声道输出。

### **Dolby TrueHD**

Dolby TrueHD 是高品质音频格式。BD-Video 支持最高 7.1 声道输出。

### DTS(数字影剧院系统)

此环绕声系统用于世界各地的许多影剧院中。声 道之间的分离非常好,因此能获得真实的音响 效果。

### **DTS-HD**

DTS-HD 是用于影院剧的高品质音频模式。DTS Digital 环绕设备将 DTS-HD 作为 DTS Digital 环绕音频播放。

BD-Video 支持最高 7.1 声道输出。

#### **DTS-HD High Resolution Audio**

通过改善以前的 DTS、DTS-ES 和 DTS 96/24 格式而获得的一种信号格式。它兼容取样频率 96 千赫 / 48 千赫。BD-Video 支持最高 7.1 声道输出。

#### **DTS-HD Master Audio**

这是一种无损音频格式,最高可兼容 96 千赫 / 7.1 声道。此外,利用无损音频编码技术,还可以忠实地再现主体声音。BD-Video 支持最高 7.1 声道输出。

### HDMI(高清晰度多媒体接口)

HDMI 是消费电子产品数字接口。不同于传统链接,它使用单根电缆来传输未压缩的视频和音频信号。

#### 本地存储器

播放 BD-Video 上的 BD-Live 时,存储次级内容的区域。

### LPCM(线性 PCM)

一种 PCM 格式。

这些是与 CD 上所见到的信号相类似的未压缩的 数字信号。

#### P4HD(HD 画质精度逐步处理)

采用 Panasonic 独有算法的一种处理器。 支持多种处理方式,包括从隔行扫描到逐行扫描的电视机扫描格式的高级转换,以及标准分辨率 (480i 或 576i) 视频信号到 1080 高清晰度视频信号的高级转换。因此,本机能向所连接的电视机提供最佳分辨率的视频。

### PCM(脉冲编码调制)

是一种将模拟音频转换成数字音频的方式。让您 轻松享受数字音频。

### x.v.Colour™

x.v.Colour™ 是与 xvYCC 格式兼容的格式的名称,是动态图像中扩展色的国际标准,并遵循信号传输规则。

用 HDMI 线连接到支持 x.v.Colour™ 的电视机时,可以欣赏到色域更广的鲜明色彩,获得更加真实的图像。

### 24p

以每秒 24 帧录制的逐行图像。

VQT2J93

49

Java 以及所有基于 Java 的商标及图标均为 Sun Microsystems, Inc. 在美国及其他国家的商标或注册商标。

由 Dolby Laboratories 授权制造。

杜比、Dolby 和双 D 标志是 Dolby Laboratories 的商标。

在美国专利 #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,926; 7,212,872 及其他美国和世界范围的已颁发和未定的专利的许可下生产。 DTS 及其符号是注册商标,DTS-HD、DTS-HD Master Audio | Essential 和 DTS 标志是 DTS, Inc. 的商标。

产品包含软件。© DTS, Inc. 保留所有权。

美国专利号 6,836,549; 6,381,747; 7,050,698; 6,516,132; 和 5,583,936。

本产品属版权保护技术,受某些美国专利法规和其他的知识产权保护。使用本版权保护技术必须事先获得 Macrovision(宏视)公司的许可,未经 Macrovision(宏视)公司许可只可供家庭和有限范围的视听使用。严禁仿冒仿制,违者必究。

HDMI,HDMI 标志和 High-Definition Multimedia Interface 是 HDMI Licensing LLC 在美国及其他国家的商标或注册商标。

本产品经 AVC 和 VC-1 专利授权许可,允许个人或非商业性活动的消费者使用本机进行(i) 对符合 AVC 标准和 VC-1 标准("AVC/VC-1 Video")的视频编码和(或)(ii) 对已经被个人或非商业性活动使用中的 AVC/VC-1 视频和(或)从指定视频提供商获得的 AVC/VC-1 视频进行解码。未经许可或授权,不得做任何其他使用。如果想获得其他信息,请登录 MPEG LA,LCC 网站查询。http://www.mpegla.com。

HDAVI Control™是 Panasonic Corporation 的商标。

x.v.Colour™ 是商标。

"AVCHD"和 "AVCHD"标识是 Panasonic Corporation 和 Sony Corporation 的商标。

DivX®为 DivX 公司注册商标,未经许可不得使用。

SDXC 是 SD-3C, LLC 的注册商标。

- "Blu-ray Disc"是商标。
- "BD-Live"标识是 Blu-ray Disc Association 的商标。
- "BONUSVIEW"是 Blu-ray Disc Association 的商标。
- "Blu-ray 3D"和 "Blu-ray 3D"标识是 Blu-ray Disc Association的商标。

VQT2J93.indd 51 2010-4-21 14:36:09

### 化学物质含有表

	有毒有害物质或元素					
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板	×	0	0	0	0	0
外壳	0	0	0	0	0	0
机芯	0	0	0	0	0	0
光头	×	0	0	0	0	0
遥控器	×	0	0	0	0	0
AC 电源线	0	0	0	0	0	0
HDMI 线	0	0	0	0	0	0

- 〇:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的 限量要求以下。
- ×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。

对于表示"×"的情况,属于欧盟 RoHS 指令的豁免项目。

10 与产品配套使用的遥控器的环保使用期限为 10 年。

### - 如果看到这种标记 -

### 在欧盟以外其它国家的废物处置信息。



此符号仅在欧盟有效。 如果要废弃此产品,请与当 地机构或经销商联系, 获取正确的废弃方法。

松下电器产业株式会社(日本大阪)监制中国华录·松下电子信息有限公司 制造 中国制造本产品按照企业标准: Q/ZHM·01 设计制造大连高新技术产业园区七贤岭华路1号

VQT2J93 C0410SL0 中国印刷

(Cn)

Panasonic 官方网站: http://panasonic.cn

中国华录·松下电子信息有限公司网址: http://chpavc.panasonic.cn

Panasonic 客户咨询服务中心:

400-810-0781:800-810-0781(固定电话)

VQT2J93.indd 52 2010-4-21 14:36:09